
Honeywell

Model / Modèl / Modelo 5851 & 5852

STEEL DRAWER AND SHELF SAFE COFFRE-FORT DE TIROIR EN ACIER COFFRE-FORT AVEC TIROIR ET ÉTAGÈRE EN ACIER

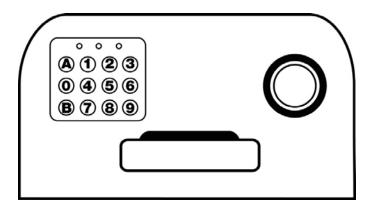

Read this manual carefully and never store it inside the safe! Lire attentivement ce manuel et ne jamais le garder à l'intérieur du coffre-fort! ¡Lea este manual cuidadosamente y nunca lo guarde dentro de la caja fuerte! Steel Drawer and Shelf Safe

PACKAGE CONTENTS

- 1 Steel Drawer Safe
- 1 Operation Manual
- 2 Override Access Keys
- 4 "AA" Batteries
- 1 Mounting Kit w/ Bolts
- 1 Removable Steel Shelf
- 1 Foam Floor Mat

DO NOT RETURN SAFE TO STORE!

For missing parts or difficulty operating your safe, please contact our Consumer Assistance Department by telephone.

Store <u>will not accept</u> returned products without prior authorization. You must first contact our consumer assistance department.

US/Canada

1-877-354-5457 (Toll Free)


Australia

0011-800-5325-7000 (Toll Free)

Germany

00-800-5325-7000 (Toll Free)

PRODUCT OVERVIEW

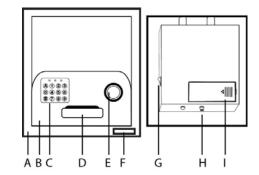

- A Safe Cabinet Body
- 3 Safe Door Assembly
- Electronic Digital Keypad
- Safe Entry Lever
- Override Key Cover
- Serial Number Label
- G Light On / Off Switch
- H Reset Button
- I Battery Cover


SETUP

STEP 1. OPEN SAFE DOOR

All new safes are shipped with the door unlocked. If the door has become locked during shipping, open it with the override key as follows:


USING THE OVERRIDE KEY:

- 1. Remove Override key cover.
- 2. Insert override key and turn left to unlock safe.
- 3. Lift Lever towards you
- 4. Lift Safe door upwards until it locks in place

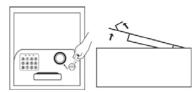


STEP 2. INSTALL BATTERIES

- 1. Remove battery cover on inside door.
- 2. Insert 4 "AA" batteries (included).
- 3. Replace the battery cover.
- 4. Do not close door before testing digital lock.
- 5. Insert batteries in the correct direction (See diagram)

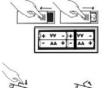

STEP 3. TEST DIGITAL LOCK

- 1. With door open, make sure lever is in the locked position.
- 2. Enter the preset pass code: "1"-"5"-"9"-"B".
- 3. Lift lever within 5 seconds.
- 4. Lock bolts should recede into the unlocked position.

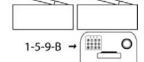

STEP 4. PROGRAM A NEW PASSCODE

- 1. With door open, press reset button inside door.
- 2. Ready light flashes along with a beep.
- 3. Enter new code (3 to 8 digits) followed by "A" or "B".
- 4. Safe will beep and ready light will turn off.



NOTE: The factory pre-set code will not work after a new pass code is programmed.

OPERATION

TO OPEN THE SAFE

- 1. Make sure lever is fully in the closed position
- 2. Enter your new code followed by "A" OR "B".
- 3. Pull lever towards you and lift door open fully



TO CLOSE THE SAFE

- 1. Lower door by lever into closed position.
- 2. Turn door entry knob to left to engage the lock bolts and lock safe.



NOTE: Safe will not operate if lever is not fully in the locked position.

SECURE LOCKOUT PERIODS

If a wrong code is entered three times in a row, the digital keypad will begin a five-minute secure lockout period. During this secure lockout period the keypad will become disabled. Once the lockout period has expired, the safe can be unlocked using the correct pass code. You may use the override key to open safe, but keypad will complete the full lockout period.

OVERRIDE ACCESS KEY

If the pass code is unavailable or your keypad fails due to dead batteries or other malfunction, you can open the safe using the override access key (see STEP 1. in the SETUP section).

REPLACING BATTERIES

Note: The pass code will not be erased if the batteries become weak or are removed.

To replace the batteries please follow the instructions in STEP 2. in the SETUP section. If your batteries are completely dead and you cannot open the safe by using the digital keypad, use the override access key to open safe and access the battery compartment.

NOTE: It is NOT RECOMMENDED to use Non-alkaline or rechargeable batteries. Weak or dead batteries should be removed promptly. Also remove batteries if the safe will not be in use for an extended period of time.

IF YOU FORGET THE PASSCODE

- 1. Use the override access key to open safe. Refer to STEP 1 in the SETUP section.
- 2. Program a new pass code. Refer to STEP 4 in the SETUP section.

LOCATING SAFE IDENTIFICATION NUMBERS

SERIAL NUMBER

Located on lower right corner on front of safe. Do Not Remove Safe I.D. Tags!



KEY NUMBER

4 Digit Number etched on the metal collar located around the key hole.



ORDERING NEW / REPLACEMENT KEYS

The following information is required to order keys:

1. PROOF OF OWNERSHIP (1 of 2 Options Below)

SALES RECEIPT & IDENTIFICATION - INTERNATIONAL ORDERS ONLY!

- Copy of sales receipt showing Store, Date & Product Description.
- Copy of your picture I.D. (Drivers license, passport, regular I.D.).

PRODUCT OWNERSHIP VERIFICATION FORM

If sales receipt is not available, contact us by email or telephone to request a "Product Ownership Verification Form".

2. ORDER INFORMATION

CONTACT INFORMATION

- Name & Shipping Address
- E-mail address (If Available)
- Telephone Number
- Best Time to Contact You

3. PAYMENT INFORMATION

AMOUNT DUE

- Per Key: US/Canada - \$12.00 (USD) Australia - \$15.00 (AUD)
 - Germany €11.00 (EU)
- Express Delivery: Contact us for Additional Charges

PRODUCT INFORMATION

- Safe Model #
- Safe Serial #
- Lock Key #
- · Quantity of Keys Ordered

METHOD OF PAYMENT

- Telephone:
 Visa or
 - MasterCard
- Mail: Check or Money Order

Subject to change without prior notification.

CONTACTING CONSUMER ASSISTANCE

EMAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

ADDRESS: Consumer Assistance Dept. LH Licensed Products, Inc. 860 East Sandhill Avenue

860 East Sandhill Avenue Carson, CA 90746 USA

<u>TELEPHONE:</u> US/Canada 1-877-354-5457 (Toll Free) Australia 0011-800-5325-7000 (Toll Free)

Germany 00-800-5325-7000 (Toll Free)

CALL CENTER HOURS: US/Canada 7am - 5pm (PST) Mon - Fri

Australia 12am - 10am (ÀEST) Tue-Sat Germany 4pm - 2am (CET) Mon-Fri

CALL BACK HOURS: Australia 12am - 3pm (AEST) Tue-Sat

Germany 4pm - 7am (CET) Mon-Fri

INTERNATIONAL CALL BACK HOURS:

If you need to speak with a consumer assistant and cannot contact us during the Call Center hours above, please send an email or leave a telephone message, including your Name, Telephone Number and the best time for us to contact you during the Call Back hours above. Your call will be returned next working day.

MOUNTING KIT

You may bolt your safe to a wall or shelf for added theft protection.

To secure your safe to a wall or shelf:

- 1. Select a suitable and convenient location for your safe.
- 2. Empty the safe and remove the carpet.
- 3. Locate the predrilled holes on the inside of safe.
- 4. Place your safe in the desired location.
- 5. Line up the predrilled holes and mark the shelf or wall through the holes. NOTE: It is not recommended to attempt to bolt to both shelf and wall.
- 6. Move the safe aside to clear marked spots for drilling.
- 7. Drill holes appropriate for hardware being used and the mounting surface. INCLUDED: (2 each bolts, washers and masonry anchors).
- 8. Place the safe back over the holes and install the fasteners as required.
- 9. Once completed, replace the carpet.

NOTE: Bolting/unbolting of the unit is at the consumer's expense and discretion. LH Licensed Products is not responsible for any costs incurred if the unit is to be replaced.

If you have any questions about mounting the safe, please check with your local home center/hardware retailer or independent contractor.

Coffre-fort avec tiroir et étagère en acier

LIMITED WARRANTY

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") warrants that for a period of seven (7) years from the date of purchase, this product will be free from structural or mechanical defects resulting from materials or workmanship. LHLP, Inc., at its sole option and as the purchaser's sole remedy under this warranty, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement or repair will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. THIS IS YOUR EXCLUSIVE WARRANTY.

This warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. You must keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty service.

LHLP, Inc. dealers, service centers, or retail stores selling this product do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not apply to the finish on the product. This warranty does not cover normal wear and tear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than LHLP, Inc. or an authorized service center, improper installation, or exposure to extremes of heat or humidity. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

LHLP, Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty or otherwise relating to the sale of this product. LHLP, Inc. is also not responsible for: costs associated with removing or installing the product; damage or loss of the contents of the product; nor for the unauthorized removal of the contents; or damages incurred during shipment.

THE ABOVE WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND LHLP, INC. DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER COVENANTS AND WARRANTIES.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty period. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state, or province to province, or jurisdiction to jurisdiction.

CONTENU DU PAQUET D'EMBALLAGE

- 1 Coffre-fort avec tiroir en acier
- 1 Mode d'emploi
- 2 Clés d'accès de priorité
- 4 -Batteries "AA"
- 1 Trousse d'assemblage avec boulons
- 1 Étagère en acier amovible
- 1 Tapis de plancher en mousse

NE PAS RETOURNER LE COFFRE-FORT AU MAGASIN!


En cas de pièces manquantes ou de difficultés avec le fonctionnement de votre coffre-fort, veuillez contacter le Service d'Assistance au consommateur par téléphone.

Modèle 5851 & 5852

Le magasin <u>ne reprendra pas</u> le produit sans autorisation <u>préalable</u>. il vous faudra d'abord contacter le Service d'Assistance aux consommateurs.

États-Unis/ Canada 1-877-354-5457 (numéro sans frais) Australie 0011-800-5325-7000 (numéro sans frais) Allemagne 00-800-5325-7000 (numéro sans frais)

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

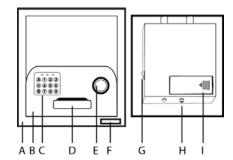

- A Châssis du coffre-fort
 - Assemblage de la porte du coffre-fort
- Bloc numérique électronique
- D Levier d'entrée du coffre-fort
- E Couvercle de la clé de priorité
- F Étiquette du numéro de série
- G Commutateur du voyant On / Off
- Bouton de remise à zéro
- Couvercle des batteries


INSTALLATION

ÉTAPE 1. OUVRIR LA PORTE DU COFFRE-FORT.

Tous les nouveaux coffres-forts sont expédiés avec la porte déverrouillée. Si la porte s'est verrouillée pendant l'expédition, l'ouvrir avec la clé de priorité comme suit:


UTILISER LA CLÉ DE PRIORITÉ:

- 1. Enlever le recouvrement de la clé de priorité.
- 2. Introduire la clé de priorité et faire tourner vers la gauche pour déverrouiller le coffre-fort.
- 3. Lever le levier vers vous
- Lever la porte du coffre-fort jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place

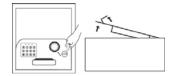


ÉTAPE 2. INSTALLATION DES BATTERIES

- 1. Enlever le couvercle des batteries à l'intérieur de la porte.
- 2. Introduire les batteries « AA » (comprises)
- 3. Replacer le couvercle des batteries.
- 4. Tester la serrure numérique avant de fermer la porte.
- Introduire les batteries dans la bonne direction (voir le diagramme)

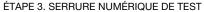

- Avec la porte ouverte, s'assurer que le levier est en position verrouillée.
- 2. Saisir le code secret préréglé : "1"-"5"-"9"-"B".
- 3. Soulever le levier dans les 5 secondes.
- 4. Les boulons de blocage devraient se rétracter en position de déverrouillage.

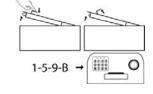

ÉTAPE 4. PROGRAMMATION D'UN MOT DE PASSE

- Avec la porte ouverte, appuyer sur le bouton de remise à zéro à l'intérieur de la porte.
- 2. Le voyant « Prêt » clignote et un bip retentit
- 3. Saisir le nouveau code secret (3 à 8 chiffres) suivi par « A » ou « B ».
- 4. Le coffre-fort émettra un « bip » et le voyant "prêt" s'éteindra.



REMARQUE: Le code préréglé à l'usine ne fonctionnera pas une fois que le nouveau code secret est programmé.

FONCTIONNEMENT

POUR OUVRIR LE COFFRE-FORT

- 4. S'assurer que le levier est entièrement en en position fermée
- Saisir votre nouveau code secret suivi par « A » ou « B ».
- Tirer le levier vers vous et soulever la porte entièrement



POUR FERMER LE COFFRE-FORT

- 3. Abaisser la porte avec le levier en position fermée.
- Faire tourner la poignée d'entrée de la porte vers la gauche pour engager les boulons de blocage et verrouiller le coffre-fort.



REMARQUE: Le coffre-fort ne fonctionnera pas si le levier n'est pas entièrement en position verrouillée.

Si un code secret incorrect est saisi trois fois de suite, le bloc numérique rentrera dans une période de verrouillage de sécurité de cinq minutes. Pendant cette période de verrouillage de sécurité. le clavier sera désactivé.

Une fois la période de verrouillage terminée, le coffre-fort pourra être déverrouillé en utilisant le code secret correct.

Vous pouvez utiliser la clé de priorité pour ouvrir le coffre-fort mais le bloc numérique devra terminer la période complète de verrouillage.

CLÉ D'ACCÈS DE PRIORITÉ

Si le code secret n'est pas disponible ou que votre bloc numérique ne réponde pas à cause des batteries qui sont déchargées ou en cas de mauvais fonctionnement, vous pouvez ouvrir le coffre-fort en utilisant la clé d'accès de priorité (se référer à l'ÉTAPE 1 dans la section d'INSTALLATION).

REMPLACER LES BATTERIES

Remarque : Le code secret ne sera pas effacé si les batteries sont faibles ou si elles sont enlevées.

Pour replacer les batteries, veuillez suivre les instructions à l'ÉTAPE 2. dans la section INSTALLATION. Si vos batteries sont entièrement déchargées et que vous ne pouvez pas ouvrir le coffre-fort en utilisant le bloc numérique, utiliser la clé d'accès de priorité pour ouvrir le coffre-fort et accèder au compartiment des batteries.

REMARQUE: Il n'est PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des batteries non-alcalines ou rechargeables. Les batteries mortes ou faibles doivent être enlevées rapidement: Enlever aussi les batteries si le coffre-fort ne sera pas utilisé pendant une période de temps assez longue.

SI VOUS OUBLIEZ VOTRE CODE SECRET

- Utiliser la clé d'accès de priorité pour ouvrir le coffre-fort. Se référer à l'ÉTAPE 1 dans la section INSTALLATION.
- Programmer un nouveau code secret. Se référer à l'ÉTAPE 4 dans la section INSTALLATION

LOCALISER LES NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU COFFRE-FORT

NUMÉRO DE SÉRIE

Situé sur le coin droit inférieur sur l'avant du coffre-fort Ne PAS enlever les étiquettes d'identification du coffre-fort!



NUMÉRO DE CLÉ

Un numéro à 4 chiffres est gravé sur la bague métallique située autour du trou de la clé.



COMMANDER DES CLÉS NOUVELLES/ DE REMPLACEMENT

Les informations suivantes sont nécessaires pour commander les clés:

1. PREUVE DE PROPRIÉTÉ (1 sur 2 options ci-dessous)

RECU DE L'ACHAT & IDENTIFICATION - COMMENDES INTERNATIONALES SEULEMENT!

- Copie du recu d'achat indiquant le magasin, la date et la description du produit.
- Copie de votre Identification avec photo. (Permis de conduire, passeport, Identification

FORMULAIRE DE VÉRIFICATION DE L'APPARTENANCE DU PRODUIT

Si le recu d'achat n'est pas disponible, veuillez nous contacter par courriel ou par téléphone pour demander un "Formulaire de vérification de l'appartenance du produit".

2. INFORMATION DE LA COMMANDE

COORDONNÉES

- Nom et adresse d'expédition
- Adresse électronique (si disponible)
- Numéro de téléphone
- Meilleure heure pour être contacter

3. INFORMATION DE PAIEMENT

MONTANT À PAYER

Par clé:

États-Unis/Canada - \$12.00 (USD) Australie - \$15.00 (AUD)

Allemagne - €11.00 (EU) Livraison par exprès:

Contactez-nous pour frais supplémentaires

INFORMATION SUR LE PRODUIT

- Numéro du Modèle de vente
- Numéro de série du coffre-fort
- Numéro de la clé de verrouillage
- Quantité des clés commandées

MÉTHODE DE PAIEMENT

 Téléphone : Visa ou MasterCard

 Adresse: Chèque ou

Mandat

Sous réserve de changer sans avis préalable.

CONTACTER L'ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS

COURRIEL LHLPCustomerService@LHLPinc.com

ADRESSE: Consumer Assistance Dept.

LH Licensed Products, Inc., 860 East Sandhill Avenue. Carson, CA 90746 États-Unis

TÉLÉPHONE: États-Unis/Canada 1-877-354-5457 (numéro sans frais)

Australie 0011-800-5325-7000 (numéro sans frais) Allemagne 00-800-5325-7000 (numéro sans frais)

HEURES OUVRABLES POUR États-Unis/Canada 7H00 - 17H00 (HNP) Lun - Ven

APPEL AU CENTRE: Australie 12H00 - 10H00 (AEST) Mar-Sam Allemagne 16H00 - 2H00 (HEC) Lun-Ven

HEURES OUVRABLES POUR Australie 12H00 - 15H00 (AEST) Mar-Sam

RAPPEL: Allemagne 16H00 - 7H00 (HEC) Lun-Ven

HEURES OUVRABLES POUR RAPPEL INTERNATIONAL:

Si vous souhaitez parler à un assistant au consommateur et vous ne pouvez pas nous contacter durant les heures d'appel du centre ci-dessus, veuillez nous envoyer un courriel ou laisser un message téléphonique en indiquant votre nom, numéro de téléphone ainsi que l'heure à laquelle nous pouvons vous contacter durant les heures de rappel ci-dessus. Vous recevrez une réponse à votre appel le lendemain, si ce jour est ouvrable.

10

TROUSSE D'ASSEMBLAGE

Vous pouvez fixer votre coffre-fort au mur ou à une étagère pour une protection supplémentaire contre le vol.

Pour fixer votre coffre-fort au mur ou à une étagère :

- 1. Sélectionner un endroit pratique et adapté pour votre coffre-fort.
- 2. Vider le coffre-fort et enlever la moquette.
- 3. Localiser les trous pré-percés sur l'intérieur du coffre-fort.
- 4. Placer votre coffre-fort sur l'endroit souhaité.
- 5. Aligner les trous pré-percés et faire une margue sur le plancher ou sur le mur au travers des trous.
 - REMARQUE: Il n'est pas recommandé d'essayer de fixer le coffre-fort à la fois à l'étagère et au mur.
- 6. Mettre le coffre-fort de côté pour effacer les marques de percage.
- 7. Percer les trous appropriés pour le matériel qui est utilisé et la surface d'assemblage.
 - COMPRIS: (2 de chaque boulons, rondelles et pattes de scellement).
- 8. Replacer le coffre-fort sur les trous et installer les pièces de fixation si nécessaires.
- 9. Une fois terminé, remettre la moquette.

REMARQUE: La fixation/ le déboulonnage de l'unité est au frais et à la discrétion du consommateur. LH Licensed Products n'est aucunement responsable des coûts encourus si l'unité doit être remplacée.

Si vous avez des questions au sujet de l'assemblage du coffre-fort, veuillez contacter votre détaillant régional du centre de rénovation/des équipements ménagers ou votre maître des travaux.

11

GARANTIE LIMITÉE

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") garantit ce produit contre tout défaut mécanique ou de structure provenant des matériaux ou de la fabrication pendant une période de sept (7) an à partir de la date d'achat. LHLP, Inc., seul, a l'option et comme unique recours de l'acheteur en vertu de cette garantie, de réparer ou de remplacer ce produit ou toute composante de ce produit étant défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation seront réalisés aux moyens de produits ou composantes reconstruits. Si le produit n'est plus disponible, son remplacement se fera avec un produit similaire ou de valeur égale ou supérieure. CECI EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.

Cette garantie n'est seulement valable que pour l'acheteur d'origine au détail à partir de la date d'achat initial et elle n'est pas transférable. Il vous faudra garder le reçu d'achat d'origine. Le justificatif d'achat est nécessaire pour obtenir la prestation de garantie.

Les concessionnaires, centres de service ou magasins au détail de LHLP, Inc. qui vendent ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une quelconque façon que ce soit les conditions générales de cette garantie.

Cette garantie ne s'applique pas à la finition sur le produit. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages provenant de ce qui suit: une utilisation négligente ou une mauvaise utilisation du produit, une utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, une réparation ou une modification par quiconque autre que LHLP, Inc. ou un centre de service autorisé, une installation incorrecte ou une exposition à une humidité ou à une chaleur extrêmes. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

LHLP, Inc. n'est pas responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l'inexécution de toute garantie expresse ou tacite ou autre relative à la vente de ce produit. LHLP, Inc. n'est aussi pas responsable : des coûts associés à l'enlèvement ou l'installation du produit ; des dommages ou des pertes du contenu du produit ; de l'enlèvement non autorisé du contenu ; ou des dommages produits lors de l'expédition.

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET LHLP, INC. DÉCLINE TOUT AUTRE CONVENTION ET GARANTIE.

Sauf par ce qui est interdit par la loi applicable, toute garantie tacite marchande ou d'aptitude pour un usage particulier est limitée à la durée de la période de garantie cidessus. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages directs ou indirects ou la limite sur la durée de la garantie tacite, par conséquent il se peut que la limite ou l'exclusion ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'états en états ou de provinces en provinces ou de juridiction en iuridiction.

Caja Fuerte para Gaveta y Estante

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Caja de gaveta de acero
- 1 Manual de operación
- 2 Llaves de acceso de emergencia
- 4 Baterías "AA"
- 1 Kit de montaje con pernos
- 1 Estante de acero removible
- 1 Tapete de gomaespuma


¡LA CAJA FUERTE NO SE DEBE DEVOLVER A LA TIENDA!

En caso que le falten partes o tenga dificultades en poner en operación la caja fuerte, debe comunicarse por teléfono con el Departamento de Asistencia al Consumidor.

El almacén <u>no aceptará ningún</u> producto devuelto, sin previa autorización. Debe comunicarse primero con nuestro departamento de asistencia al consumidor.

EEUU/Canadá 1-877-354-5457 (Llamada gratis) Australia 0011-800-5325-7000 (Llamada gratis) Alemania 00-800-5325-7000 (Llamada gratis)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

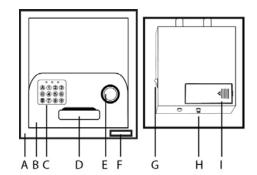

- A Armazón de la caja fuerte
- B Puerta de la caja fuerte
- C Teclado digital electrónico
- Palanca para abrir la caia
- Tapa de la llave de sobreposición
- Etiqueta del número de serie
- G Interruptor de luz On / Off
- H Botón de reinicio
- Tapa de la batería


OPERACIÓN INCIAL

1er PASO. PUERTA DE LA CAJA FUERTE ABIERTA

Todas las cajas fuertes se envían con la puerta sin llave. En caso que la puerta se cierre durante el embarque, puede abrirla con la llave de sobreposición, de la siguiente manera:

CON LA LLAVE DE SOBREPOSICIÓN:

- 1. Retire la tapa de la llave de sobreposición.
- 2. Introduzca la llave de sobreposición y gire hacia la izquierda para abrir la caia fuerte.
- 3. Levante la palanca hacia usted.
- 4. Levante la puerta de la caia hacia arriba hasta que se trabe.

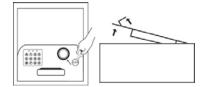


2º PASO, INSTALE LAS BATERÍAS

- 1. Retire la tapa de las baterías en el interior de la puerta.
- 2. Instale las cuatro baterías "AA" (incluidas).
- 3. Vuelve a colocar la tapa de las baterías.
- 4. No cierre la puerta sin antes calar la cerradura digital.
- 5. Instale las baterías en la dirección correcta (Vea diagrama).




3er PASO, PRUEBE LA CERRADURA DIGITAL

- 1. Con la puerta abierta, confirme que la puerta está trabada.
- 2. Ingrese el código prefijado en fabrica: "1"-"5"-"9"-"B".
- 3. Antes que transcurren 5 segundos, levante la palanca.
- 4. Los pernos de la cerradura deben retroceder a posición destrabada.

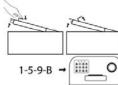

4º PASO, PROGRAME UN NUEVO CÓDIGO PERSONAL

- 1. Con la puerta abierta, oprime el botón de reinicio en el interior
- 2. Una luz relampaquea a la vez que suena un bip.
- 3. Ingrese un nuevo código (de 3 a 8 dígitos) seguido por un "A" o "B".

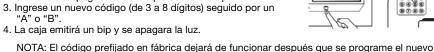



OPERACIÓN

código.


PARA ABRIAR LA CAJA FUERTE

- 1. Confirme que la palanca se encuentra completamente en posición cerrada.
- 2. Ingrese su nuevo código seguido por un "A" o "B".
- 3. Jale la palanca hacia usted y levante la puerta completamente



PARA CERRAR LA CAJA FUERTE

- 1. Con la palanca baje la puerta a posición cerrada position.
- 2. Gire la perilla de la puerta para activar los pernos y cerrar la caia.

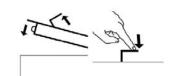

NOTE: La caja no está en operación si la palanca no se encuentra completamente en posición cerrada.

PERÍODO DE CIERRE ELÉCTRICO DE SEGURIDAD

Cuando haya terminado el periodo de cierre, la caja fuerte se puede abrir utilizando el código personal correcto. Puede utilizar la llave de emergencia para abrir la caja fuerte; pero el teclado puede terminará el periodo completo de cierre. En caso que hava ingresado tres veces de seguido el código equivocado, el teclado digital iniciará un periodo de cierre de seguridad. Durante este periodo de cierre de seguridad, el teclado quedará desactivado.

LLAVE DE SOBREPOSICION

Si no se dispone de un código personal o el teclado no funciona porque las baterías están desgastadas o por cualquier otra clase de malfuncionamiento, puede abrir la caia fuerte utilizando la llave de sobreposición (ver el 1er PASO En la sección de OPERACIÓN INCIAL).

PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS

NOTA: el código personal no se borra aunque las baterías estén desgastadas o las hava sacado.

Para cambiar las baterías por favor siga las instrucciones en el 2º paso en la sección de OPERACIÓN INICIAL. Si las baterías están completamente desgastadas y no puede abrir la caja con el teclado digital, utilice la llave de sobreposición para abrir la caja y abrir el compartimiento de baterías.

TOME EN CUENTA: NO SE RECOMIENDA utilizar baterías No-alcalinas o recargables. Deben retirar las baterías desgastadas pronto. También retire las baterías cuando la caja no está en uso por un período de tiempo prolongado.

EN CASO QUE SE LE OLVIDE EL CÓDIGO PERSONAL

- 1. Utilice la llave de sobreposición para abrir la caja. Consulte el 1er paso en la sección de Operación Inicial.
- 2. Programe un nuevo código. Consulte el 4º paso en la sección de Operación Inicial.

PARA LOCALIZAR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA **FUERTE**

15

NÚMERO DE SERIE

Localizado en la esquina inferior a la derecha, al frente de la caja fuerte.

¡Nunca le quite a la Caja Fuerte las etiquetas de identificación!



NÚMERO DE LA LLAVE

Número de cuatro dígitos marcado en el círculo de metal localizado alrededor del hovo de la cerradura.



14

ORDENAR O REEMPLAZAR LLAVES

Para ordenar llaves nuevas es necesario que suministre la siguiente información:

1. PRUEBA DE PROPIEDAD (1 de las 2 siguientes opciones)

RECIBO DE VENTA E IDENTIFICACIÓN – SOLAMENTE PARA PEDIDOS INTERNACIONALES!

- Copia del recibo de venta que indique la tienda, fecha & descripción del producto.
- Copia de su fotografía de I.D. (Licencia de manejar, pasaporte, I.D. regular).

FORMULARIO DE VEERIFICACIÓN DE PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Si no dispone del recibo de venta, envíenos un correo electrónico o llámenos por teléfono y solicite un Formulario de Verificación de Propiedad del Producto- "Product Ownership Verification Form".

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PEDIDO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Nombre v dirección de embarque
- E-mail (si dispone de uno)
- Número de teléfono
- La mejor hora para llamarle

3. INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE PAGO

CANTIDAD QUE DEBE PAGAR

Por llave:

US/Canadá - \$12.00 (USD) Australia - \$15.00 (AUD) Alemania - €11.00 (EU)

Entrega expresa:

Comuníquese para saber si hay cargos adicionales

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

- # del Modelo de la Caja fuerte
- # de Serie de la caia fuerte
- # de la cerradura #
- Cantidad de llaves que ordena

MÉTODO DE PAGO

· Teléfono:

Visa o MasterCard

 Correo: Cheque o

Giro Postal

Sujeto a cambios sin previo aviso.

COMUNICACION CON ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

CORREO ELECTRONICO: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

<u>DIRECCION:</u> Consumer Assistance Dept. LH Licensed Products, Inc.

860 East Sandhill Avenue Carson, CA 90746 USA

TELEFONO: EEUU/Canadá 1-877-354-5457 (Sin costo)

Australia 0011-800-5325-7000 (Sin costo) Alemania 00-800-5325-7000 (Sin costo)

HORARIO DEL CENTRO DE EEUU/Canadá 7am - 5pm (PST) lunes - viernes

LLAMADAS: Australia 12am - 10am (AEST) martes-sábado

Australia 12am - Toam (AEST) martes-sabat

Alemania 4pm - 2am (CET) lunes-viernes

HORARIO PARA CONTESTAR Australia 12am – 3pm (AEST) martes–sábado LLAMADAS: Alemania 4pm - 7am (CET) lunes–viernes

CONSUMIDORES INTERNACIONALES:

Si desea hablar con un asistente al consumidor y no puede comunicarse con nosotros durante las horas indicadas arriba, por favor envie un correo electrónico o deje un mensaje telefónico que incluya su nombre, número de teléfono, una descripción breve del problema y la mejor hora para que le podamos contactar durante las horas para contestar llamadas indicadas arriba. Recibirá una llamada al siguiente día hábil.

KIT DE MONTAJE

Si desea puede apernar la caja fuerte a la pared o al anaquel, como medio de protección adicional contra robo.

Para asegurar la caja fuerte a la pared o al anaquel:

- 1. Seleccione un lugar conveniente y apropiado, para la caja fuerte.
- 2. Vacíe la caja fuerte y quite la alfombra.
- 3. Busque los hoyos pre-taladrados en el interior de la caja fuerte.
- 4. Coloque la caia fuerte en el lugar que desea.
- Alinee los hoyos pre-taladrados y marque el piso o la pared a través de los hoyos.
 - NOTA: No recomendamos que trate de apernarlos al piso o al anaquel a
- 6. Mueva la caja fuerte hacia el lado, para que queden expuestos los puntos marcados para taladrar los hoyos.
- Taladre los hoyos al tamaño del herraje que va a utilizar y que correspondan a la superficie de montaje.
 SE INCLUYEN: (2 de cada uno – pernos, arandelas y anclaje de mampostería).
- Coloque la caja fuerte sobre los hoyos e instale los sujetadores que necesite.
- 9. Una vez que termine, cubra el área nuevamente con la alfombra.

NOTA: Los gastos por atornillar/desatornillar la unidad corren por cuenta del consumidor y a su propia decisión. LH Licensed Products no se hace responsable por ningún costo incurrido, en caso que sea necesario reemplazar la unidad.

Si quisiera hacer alguna pregunta sobre el montaje de la caja fuerte, verifique con el minorista o contratista local.

GARANTÍA LIMITADA

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") garantiza por un periodo de siete (7) años, a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos estructurales o mecánicos como resultado de los materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único remedio bajo esta garantía, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquier elemento del producto que encontremos está defectuoso, durante el periodo de la garantía. Realizaremos las reparaciones o le reemplazaremos el producto por uno nuevo o por uno manufacturado. Si ya no disponemos del producto, se lo podemos reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. ESTA ES SU EXCLUSIVA GARANTÍA.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador al detalle original, a partir de la fecha inicial de compra al detalle, y la garantía no es transferible. Usted debe guardar el recibo de compra original. Para que la garantía sea válida se debe presentar prueba de la compra.

Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al detalle que vendan este producto no tienen derecho de alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o los daños como resultado de lo siguiente: uso negligente o uso erróneo del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por alguien que no sea de LHLP, Inc. o por un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o haberlo expuesto a extremo calor o humedad. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como fuego, inundaciones, huracanes y tornados.

LHLP, Inc. no será responsable por ningún daño incidental o consecuencial, causado por haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de alguna otra manera relacionada con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco es responsable por: los costos asociados al sacar e instalar el producto equivocadamente; daños o pérdida del contenido del producto; como tampoco por haber retirado sin autorización el contenido; o los daños incurridos durante el embarque.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES A CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE SER APROPIADA PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR, Y LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD Y TODOS LOS OTROS PACTOS Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR.

Excepto hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía de comercialidad o de ser apropiado para un fin en particular es limitado en duración a la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones en cuánto al tiempo que duran las garantías implicadas o de las exclusiones que no se apliquen en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos; usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

Honeywell



Manufactured by LH Licensed Products, Inc. 860 East Sandhill Avenue Carson, CA 90746

The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product.

La marque déposée Honeywell est utilisée avec autorisation d'Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. ne fait aucune affirmation et n'offre aucune garantie au sujet de ce produit.

La marca Honeywell se usa bajo licencia otorgada por Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no hace ningún tipo de representación ni garantía con respecto a este producto.